株式会社八光電機

B型投込みヒーター用取っ手

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」には、本製品を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。ご使用前に必ずお読みください。また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管し、ご活用ください。

本製品を安全にご使用いただくために

⚠注意

●取っ手はできるだけモールド部に近い位置に取り付ける

液面に近い位置に取り付けると蒸気等によって取っ手が熱くなり、取っ手の破損やケガの原因になります。

●ヒーターの注意説明書をよく読む

ヒーターは使い方を誤ると火災やケガなどの原因になります。ヒーターに付属の注意説明書をよく読み、正しくお使いください。

●ヒーターを移動させるときはヒーターの電源を切る

通電したままヒーターを被加熱物から取り出すと空焼き状態になり、火災や早期断線の原因になります。

●取っ手を容器に引っ掛けない

破損の原因になります。

●取っ手を持って被加熱物を攪拌しない

破損の原因になります。

仕　様

タ　イ　プ	垂直タイプ		平行タイプ	
型　　番	ZCR1201	ZCR1202	ZCR1211	ZCR1212
商品コード	01440575	01440580	01440585	01440590
適用ヒーターシース径	φ10	φ12	φ10	φ12
材　　質	取っ手：ガラス繊維強化ナイロン 板金部：ステンレス鋼			

投込みヒーター適応表

型　　番	ZCR1201／ZCR1211		ZCR1202／ZCR1212	
適　用 ヒーターシース径	φ10		φ12	
	水　用	油　用	水　用	油　用
適用ヒーター	SWB1106 SWB1111 SWB1210 SWB1210P	SAB1106	SWB1115 SWB1120 SWB1215 SWB1215P SWB1220 SWB1220P SWB1230 SWB1230P	SAB1111 SAB1220 SAB1220P

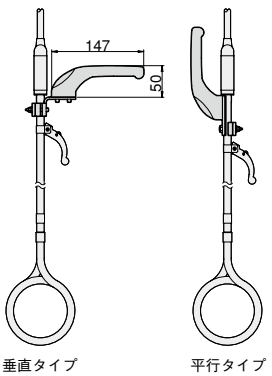

使用例

B 型投込みヒーターを頻繁に移動する場合に、安全・確実に持つことができる取っ手です。

使用方法

① 使用する投込みヒーターの型番が、適応表に記載されているか確認してください。

② 板金についている「蝶ネジ」をはずし、固定板から「ヒーター押さえ板」を取りはずします。

垂直タイプ

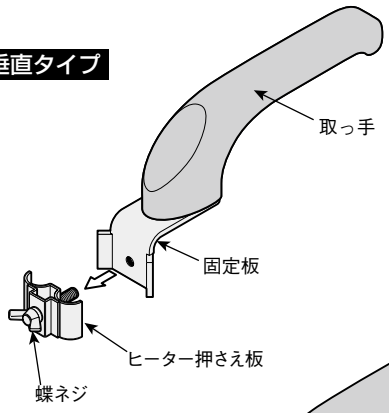

平行タイプ

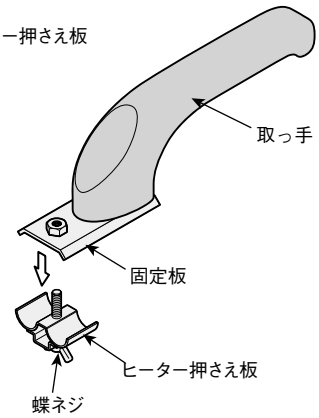

③ 取りはずした「固定板」と「押さえ板」で使用するヒーターをはさみ込み、「蝶ネジ」で締め付けます。板金とヒーターのガタツキがないように調整しながらしっかりと締め付けてください。

⚠ できるだけモールド部に近い位置にとりつけてください

垂直タイプ

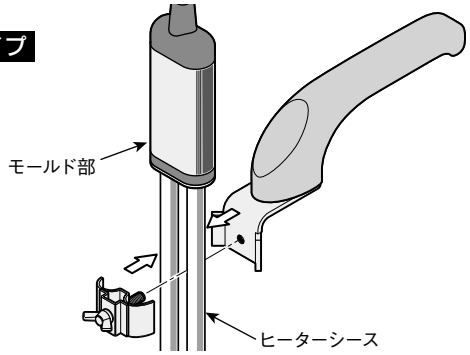

平行タイプ

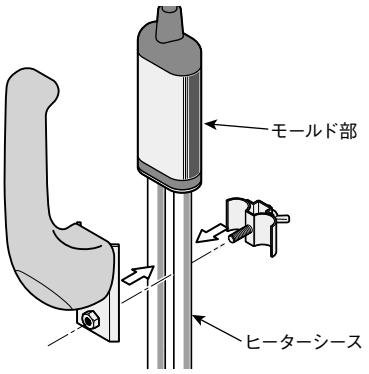

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの ㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社 八光電機　営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500	FAX(03)3464-8539
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17　伊藤ビル 1 階	TEL(022)257-8501	FAX(022)257-8503
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42	TEL(028)652-8500	FAX(028)652-5155
大宮支店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15　深澤ビル 1 階	TEL(048)667-8500	FAX(048)667-0008
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20　MS ビル	TEL(06)6453-9101	FAX(06)6453-5650
福岡支店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24　ロックシャローズ博多	TEL(092)411-4045	FAX(092)411-4046
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西 15-1-35 山京ガーデンハイツ西 15 1階	TEL(011)611-8580	FAX(011)611-8541
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町 39-6　創栄 吉祥院ビル 1 階	TEL(075)682-8501	FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6　岡山新都市ビル 404	TEL(086)243-3985	FAX(086)243-8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517	FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083	FAX(026)276-5163
金沢営業所	〒920-0842 金沢市元町 1-16-19　ルミエール第二ビル	TEL(076)253-8500	FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本社	〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500	FAX(052)914-8570
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185	FAX(054)282-1500

○八光電熱器件（上海）有限公司

上海市松江区俞塘路 512 号　TEL(86)21-5774-3121　FAX(86)21-5774-1700

○ HAKKO（THAILAND）CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand　TEL(66)2-902-2512　FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光電機　生産本部

本社工場　〒389-0806　長野県千曲市大字磯部 1486
ヤシロ工場　〒387-0007　長野県千曲市大字屋代 1221-1

ホームページアドレス　www.hakko.co.jp